

Pablo®

SKY

DOME FLUSH

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INFO@PABLODESIGNS.COM
888 MARIN STREET
SAN FRANCISCO, CA
94124

PABLODESIGNS.COM




Intertek



Pablo

SKY DOME FLUSH

ASSEMBLY

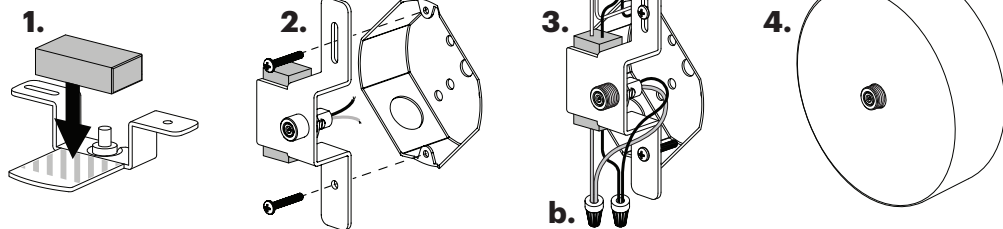

1. SECURE THE DRIVER ON THE MOUNT BRACKET USING PROVIDED TAPE.

2. SECURE MOUNT BRACKET TO JBOX USING PROVIDED HARDWARE.




3. a.WIRE DRIVER TO BUILDING (US : BLACK TO BLACK/WHITE TO WHITE) (EU : BLACK TO BROWN/WHITE TO BLUE)

(NOTE: PURPLE AND GREY WIRES ARE USED ONLY IN 0-10V INSTALLATIONS.)

b.WIRE DRIVER TO LAMP (RED TO RED/BLACK TO BLACK)

4. SECURE CANOPY COVER TO BRACKET ASSEMBLY.

5. PLACE SHADE ONTO CANOPY AND SECURE WITH LAMP ASSEMBLY. (NOTE! USE RUBBER SPACER FOR METAL SHADES ONLY)

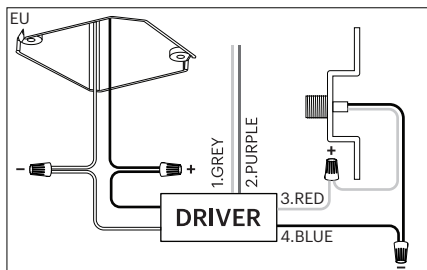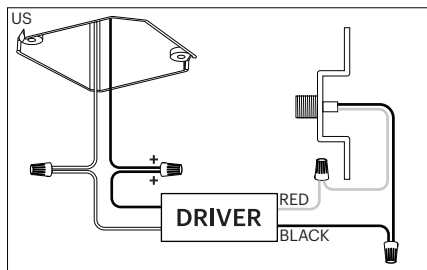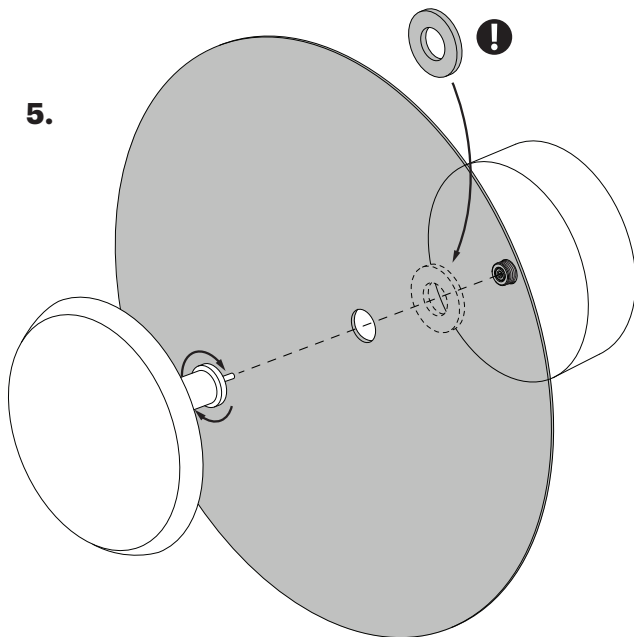

DE: MONTAGE

1. BEFESTIGEN SIE DEN TREIBER MIT DEM MITGELIEFERTEN KLEBEBAND AN DER HALTERUNG.
2. BEFESTIGEN SIE DIE HALTERUNG AN DER JBOX MITHILFE DER MITGELIEFERTEN HARDWARE.
3. A.KABELTREIBER ZUM GEBÄUDE (USA: SCHWARZ ZU SCHWARZ/WEISS ZU WEISS) (EU: SCHWARZ ZU BRAUN/WEISS ZU BLAU)
(HINWEIS: LILA UND GRAUE KABEL WERDEN NUR BEI 0-10-V-INSTALLATIONEN VERWENDET.)
- B.KABELTREIBER ZUR LAMPE (ROT ZU ROT/SCHWARZ ZU SCHWARZ)
4. BEFESTIGEN SIE DIE HAUBENABDECKUNG AN DER HALTERUNGSBAUGRUPPE.
5. SETZEN SIE DEN SCHIRM AUF DIE ÜBERDACHUNG UND SICHERN SIE IHN MIT DER LAMPENBAUGRUPPE. (ACHTUNG! UNTERLEGSCHIEBE NUR FÜR METALLSCHIRME VERWENDEN)

SPEZIFIKATIONEN

ENERGIEEFFIZIENTE FLAT-PANEL-LED
2700-2200K DIM-TO-WARM
18 WATT MAX
1250 LUMEN 850 DIREKT/400 INDIREKT)
ADA-KONFORM

FR: ASSEMBLÉ

1. FIXEZ LE PILOTE SUR LE SUPPORT DE MONTAGE À L'AIDE DU RUBAN FOURNI.
2. FIXEZ LE SUPPORT DE MONTAGE À LA JBOX À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.
3. A.CONDUCTEUR DE FIL AU BÂTIMENT (US : NOIR À NOIR/BLANC À BLANC) (UE : NOIR À MARRON/BLANC À BLEU)
(REMARQUE : LES FILS VIOLET ET GRIS SONT UTILISÉS UNIQUEMENT DANS LES INSTALLATIONS 0-10 V.)
- B.WIRE DRIVER À LA LAMPE (ROUGE À ROUGE/NOIR À NOIR)
4. FIXEZ LE COUVERCLE DE L'AUVENT À L'ENSEMBLE DE SUPPORT.
5. PLACEZ L'ABAT-JOUR SUR L'AUVENT ET FIXEZ-LE AVEC L'ASSEMBLAGE DE LA LAMPE. (REMARQUE ! UTILISEZ LA RONDELLE UNIQUEMENT POUR LES ABAT-JOUR EN MÉTAL)

CARACTÉRISTIQUES

ÉCRAN PLAT DEL À EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
2700-2200K DIM-TO-WARM
18 WATTS MAX
1250 LUMENS 850 DIRECT/400 INDIRECT)
CONFORME ADA

IT: MONTAGGIO

1. FISSARE IL CONDUCENTE SULLA STAFFA DI MONTAGGIO UTILIZZANDO IL NASTRO FORNITO.
2. FISSARE LA STAFFA DI MONTAGGIO SU JBOX UTILIZZANDO L'HARDWARE FORNITO.
3. DRIVER DEL FILO PER EDILIZIA (USA: NERO CON NERO/BIANCO CON BIANCO) (UE: NERO CON MARRONE/BIANCO CON BLU)
(NOTA: I FILI VIOLA E GRIGIO SONO UTILIZZATI SOLO IN INSTALLAZIONI 0-10V.)
- B. DRIVER DEL FILO A LAMPADA (ROSSO CON ROSSO/NERO CON NERO)
4. FISSARE LA COPERTURA DEL TETTuccio AL GRUPPO STAFFA.
5. POSIZIONARE IL PARALUME SUL TETTuccio E FISSARLO CON IL GRUPPO LAMPADA. (NOTA! UTILIZZARE LA RONDELLA SOLO PER LE TENDE IN METALLO)

SPECIFICHE

PANNELLO PIATTO A EFFICIENZA ENERGETICA LED
2700-2200K DA TENUTA A CALDA
18 WATT MAX
1250 LUMEN 850 DIRETTO/400 INDIRETTO)
CONFORME ADA

SPECIFICATIONS

ENERGY EFFICIENT FLAT PANEL LED
2700-2200K DIM-TO-WARM
18 WATT MAX
1250 LUMENS 850 DIRECT/400 INDIRECT)
ADA COMPLIANT

Pablo®

INFO@PABLODESIGNS.COM
INFO@PABLODESIGNS.EU

888 MARIN ST
SAN FRANCISCO, CA
94124

PABLODESIGNS.COM
PABLODESIGNS.EU